


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


oraz informacje dotyczące użytkowania i konserwacji liny stalowej




PODNOŚZENIE, TRANSPORT I
OCHRONA

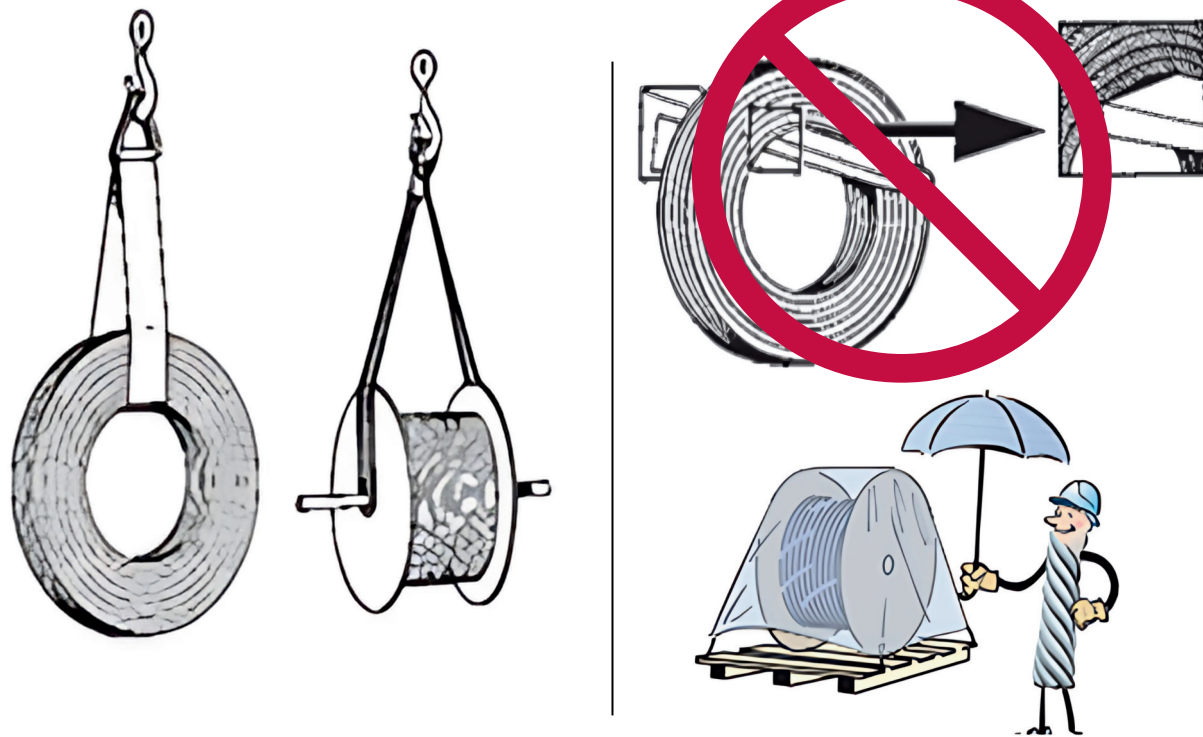


ROZWIJANIE LINY STALOWEJ

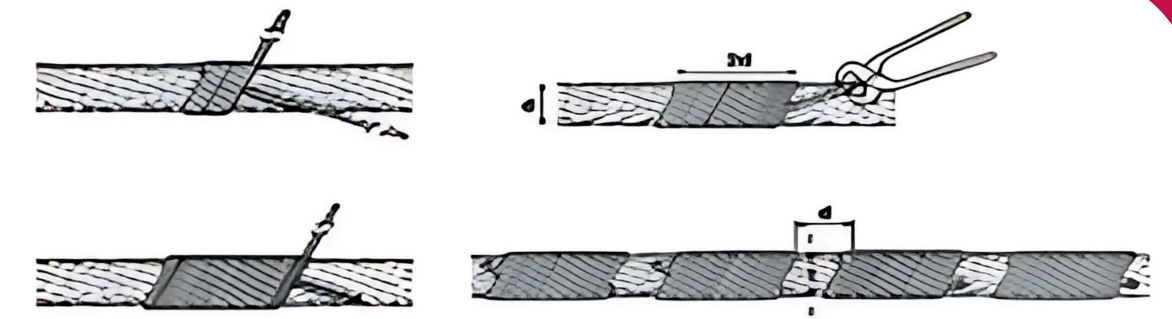

PODAWANIE

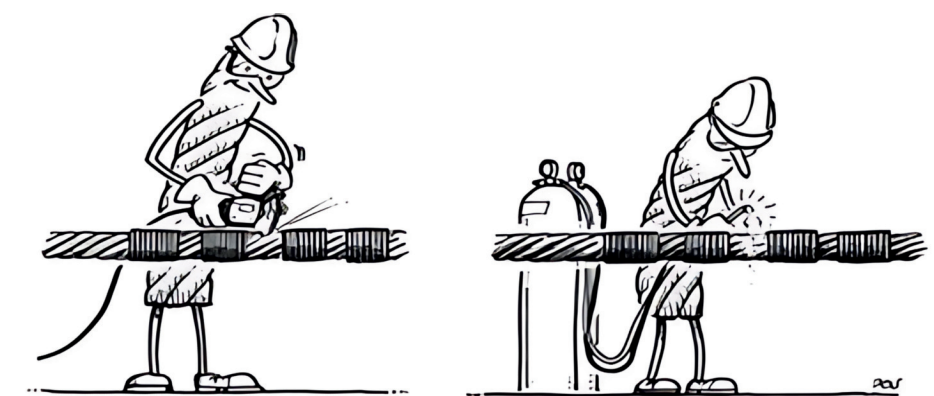


PRZYCINANIE

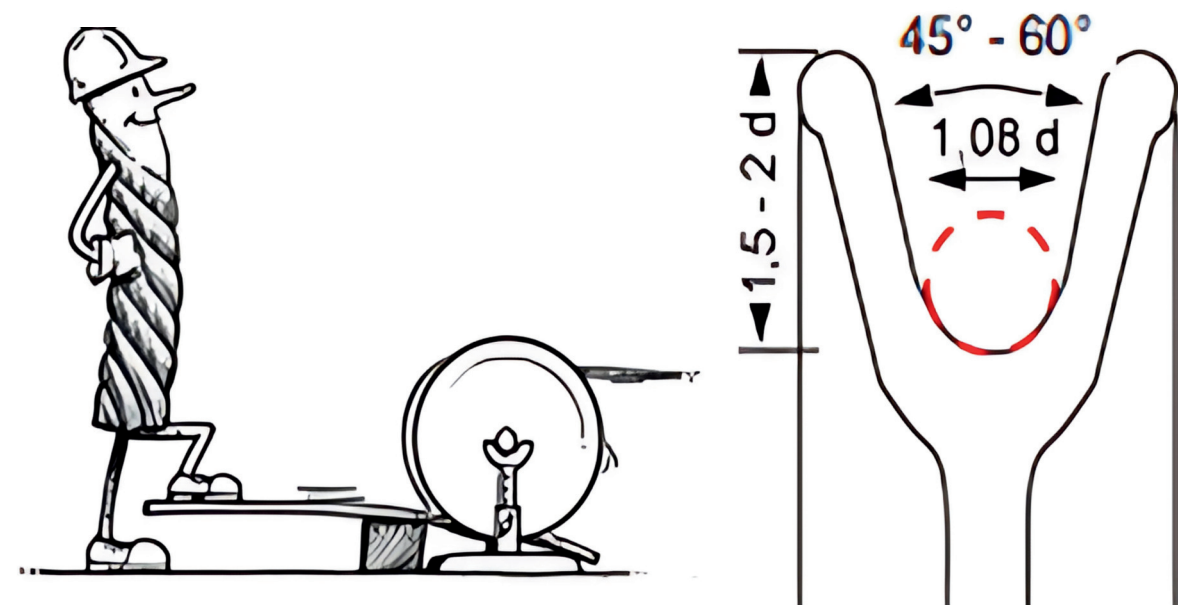

ŚREDNICA ROWKA I
ODLEGŁOŚCI

INSTALACJA

lina instalacyjna pod naprężeniem, około 10%
nominalnego uciążu liny.

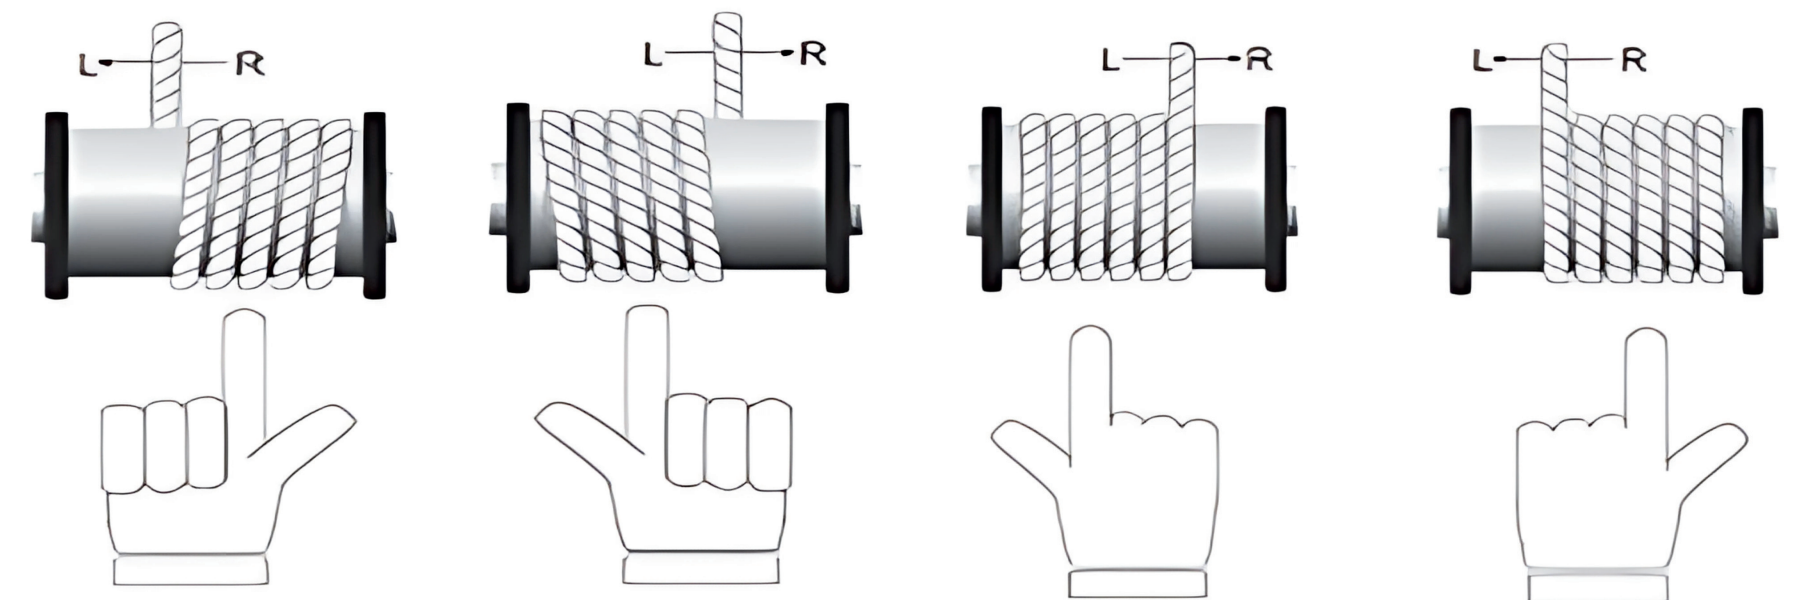

LINA UŁOŻONA
PRAWĄ RĘKĄ:
od prawej do lewej

LINA UŁOŻONA
LEWĄ RĘKĄ:
od lewej do prawej

LINA UŁOŻONA
PRAWĄ RĘKĄ:
od lewej do prawej

LINA UŁOŻONA
LEWĄ RĘKĄ:
od prawej do lewej

KIERUNEK UKŁADANIA



więcej informacji w instrukcji dostępnej pod kodem QR

CERTEX