

Uchwyt do podnoszenia w pionie i obracania LTABT

Informacja o produkcie



Do podnoszenia i obracania płyt stalowych.

... [Read more](#)

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, żółty

standard: EN 13155


Dodatkowa informacja: Podnoszony ładunek musi ważyć minimum 20% dopuszczalnego maksymalnego obciążenia uchwytu.

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Uchwyt do podnoszenia w pionie i obracania LTABT

Rysunek techniczny

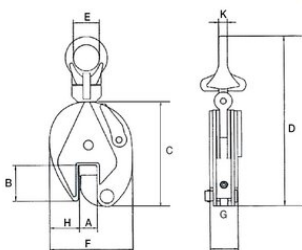


Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość szczęk mm	Test Load kN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Waga kg
502100080151170	0,8	0-15	15,69	17	44	128	212	30	103	36	35	10	1,9
502100100201170	1	0-20	19,61	22	63	167	295	48	138	50	51	12	4,5
502100200251170	2	0-25	39,23	27	76	202	370	60	164	52	56	16	7,5
502100300301170	3	0-30	58,84	32	85	237	418	65	193	78	59	20	14,8
502100500501170	5	0-50	98,07	55	90	262	480	76	232	90	59	20	23
502100800451170	8	0-45	156,91	45	112	330	600	85	263	100	77	22	37

CZĘŚCI ZAMIENNE

Uchwyt do podnoszenia w pionie i obracania LTABT

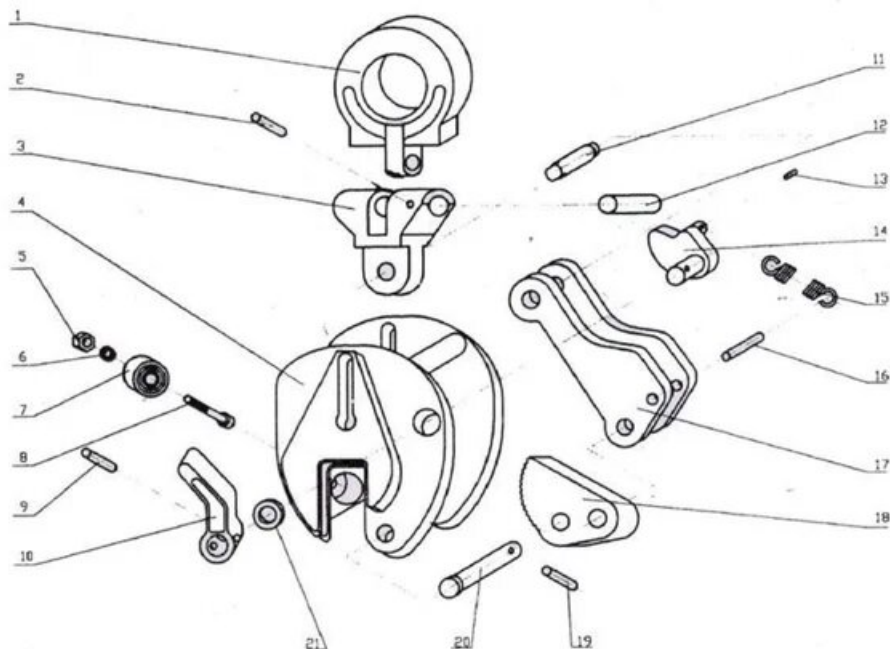

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Odpowiedni do zacisku (kod produktu)
LTABT05VOS01	Zestaw części zamiennych nr 1 Pierścień obrotowy Część nr 1	LTABT08
LTABT05VOS02	Zestaw części zamiennych nr 2 Blok łączący, sworzeń i zawlecзка Części nr 2, 3, 12	LTABT08
LTABT05VOS03	Zestaw części zamiennych nr 3 Okrągła szczęka, śruba, podkładka i nakrętka zabezpieczająca Części nr 5-8	LTABT08
LTABT05VOS04	Zestaw części zamiennych nr 4 Sworzeń szczęki i sworzeń rolki Części nr 19-20	LTABT08
LTABT05VOS05	Zestaw części zamiennych nr 5 Szczęka zaciskowa, płytkę łączącą, sworzeń bloku łączącego i sworzeń rolki Części nr 11, 16, 17-18	LTABT08
LTABT05VOS06	Zestaw części zamiennych nr 6 Dźwignia funkcyjna / Zespół mimośrodowy blokujący Nr części 9-10, 13-14, 21	LTABT08
LTABT05VOS07	Zestaw części zamiennych nr 7 Sprężyna ciągnąca Część nr 15	LTABT08

Uchwyt do podnoszenia w pionie i obracania LTABT

LTABT10VOS01	Zestaw części zamiennych nr 1 Pierścień obrotowy Część nr 1	LTABT10
LTABT10VOS02	Zestaw części zamiennych nr 2 Blok łączący, sworzeń i zawlecзка Części nr 2, 3, 12	LTABT10
LTABT10VOS03	Zestaw części zamiennych nr 3 Okrągła szczęka, śruba, podkładka i nakrętka zabezpieczająca Części nr 5-8	LTABT10
LTABT10VOS04	Zestaw części zamiennych nr 4 Sworzeń szczęki i sworzeń rolki Części nr 19-20	LTABT10
LTABT10VOS05	Zestaw części zamiennych nr 5 Szczęka zaciskowa, płytkę łączącą, sworzeń bloku łączącego i sworzeń rolki Części nr 11, 16, 17-18	LTABT10
LTABT10VOS06	Zestaw części zamiennych nr 6 Dźwignia funkcyjna / Zespół mimośrodowo blokujący Nr części 9-10, 13-14, 21	LTABT10
LTABT10VOS07	Zestaw części zamiennych nr 7 Sprężyna ciągnąca Część nr 15	LTABT10
LTABT20VOS01	Zestaw części zamiennych nr 1 Pierścień obrotowy Część nr 1	LTABT20
LTABT20VOS02	Zestaw części zamiennych nr 2 Blok łączący, sworzeń i zawlecзка Części nr 2, 3, 12	LTABT20

Uchwyt do podnoszenia w pionie i obracania LTABT

LTABT20VOS03	Zestaw części zamiennych nr 3 Okrągła szczęka, śruba, podkładka i nakrętka zabezpieczająca Części nr 5-8	LTABT20
LTABT20VOS04	Zestaw części zamiennych nr 4 Sworzeń szczęki i sworzeń rolki Części nr 19-20	LTABT20
LTABT20VOS05	Zestaw części zamiennych nr 5 Szczęka zaciskowa, płytki łącząca, sworzeń bloku łączącego i sworzeń rolki Części nr 11, 16, 17-18	LTABT20
LTABT20VOS06	Zestaw części zamiennych nr 6 Dźwignia funkcyjna / Zespół mimośrodowo blokującego Nr części 9-10, 13-14, 21	LTABT20
LTABT20VOS07	Zestaw części zamiennych nr 7 Sprężyna ciągnąca Część nr 15	LTABT20
LTABT30VOS01	Zestaw części zamiennych nr 1 Pierścień obrotowy Część nr 1	LTABT30
LTABT30VOS02	Zestaw części zamiennych nr 2 Blok łączący, sworzeń i zawlecza Części nr 2, 3, 12	LTABT30
LTABT30VOS03	Zestaw części zamiennych nr 3 Okrągła szczęka, śruba, podkładka i nakrętka zabezpieczająca Części nr 5-8	LTABT30
LTABT30VOS04	Zestaw części zamiennych nr 4 Sworzeń szczęki i sworzeń rolki Części nr 19-20	LTABT30
LTABT30VOS05	Zestaw części zamiennych nr 5 Szczęka zaciskowa, płytki łącząca, sworzeń bloku łączącego i sworzeń rolki Części nr 11, 16, 17-18	LTABT30

Uchwyt do podnoszenia w pionie i obracania LTABT

LTABT30VOS06	Zestaw części zamiennych nr 6 Dźwignia funkcyjna / Zespół mimośrodru blokującego Nr części 9-10, 13-14, 21	LTABT30
LTABT30VOS07	Zestaw części zamiennych nr 7 Sprężyna ciągnąca Część nr 15	LTABT30
LTABT45VOS01	Zestaw części zamiennych nr 1 Pierścień obrotowy Część nr 1	LTABT45
LTABT45VOS02	Zestaw części zamiennych nr 2 Blok łączący, sworzeń i zawlecзка Części nr 2, 3, 12	LTABT45
LTABT45VOS03	Zestaw części zamiennych nr 3 Okrągła szczęka, śruba, podkładka i nakrętka zabezpieczająca Części nr 5-8	LTABT45
LTABT45VOS04	Zestaw części zamiennych nr 4 Sworzeń szczęki i sworzeń rolki Części nr 19-20	LTABT45
LTABT45VOS05	Zestaw części zamiennych nr 5 Szczęka zaciskowa, płytka łącząca, sworzeń bloku łączącego i sworzeń rolki Części nr 11, 16, 17-18	LTABT45
LTABT45VOS06	Zestaw części zamiennych nr 6 Dźwignia funkcyjna / Zespół mimośrodru blokującego Nr części 9-10, 13-14, 21	LTABT45
LTABT45VOS07	Zestaw części zamiennych nr 7 Sprężyna ciągnąca Część nr 15	LTABT45

Uchwyt do podnoszenia w pionie i obracania LTABT

LTABT80VOS01	Zestaw części zamiennych nr 1 Pierścień obrotowy Część nr 1	LTABT80
LTABT80VOS02	Zestaw części zamiennych nr 2 Blok łączący, sworzeń i zawlecзка Części nr 2, 3, 12	LTABT80
LTABT80VOS03	Zestaw części zamiennych nr 3 Okrągła szczęka, śruba, podkładka i nakrętka zabezpieczająca Części nr 5-8	LTABT80
LTABT80VOS04	Zestaw części zamiennych nr 4 Sworzeń szczęki i sworzeń rolki Części nr 19-20	LTABT80
LTABT80VOS05	Zestaw części zamiennych nr 5 Szczęka zaciskowa, płytką łączącą, sworzeń bloku łączącego i sworzeń rolki Części nr 11, 16, 17-18	LTABT80
LTABT80VOS06	Zestaw części zamiennych nr 6 Dźwignia funkcyjna / Zespół mimośrodru blokującego Nr części 9-10, 13-14, 21	LTABT80
LTABT80VOS07	Zestaw części zamiennych nr 7 Sprężyna ciągnąca Część nr 15	LTABT80

Uwaga: Odpowiednie dla uchwytów do podnoszenia wyprodukowanych po (2017-)2018 r.

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.